

PS-446



Normas de uso.

Gracias por comprar nuestro producto, espero que sea de su total satisfacción. A continuación les informamos de unas normas básicas para su uso.

El equipo solo puede ser usado tal y como viene, está prohibida su manipulación interna y externa tanto en software como en hardware ya que en ese caso perdería la garantía y dejaría de cumplir las normas por las que se ha evaluado técnicamente este equipo. En caso de manipulación puede conllevar actuaciones penales de las cuales, el propietario del producto será el único responsable.

En el caso de su desuso por finalización de su vida útil, tanto del equipo como de cualquiera de sus accesorios es necesario su reciclado en un punto limpio. No tirar nunca a la basura. Este equipo puede contener piezas contaminantes para el medio ambiente. Por favor, respete esta recomendación.

Para cualquier consulta o duda, por favor, diríjase a su proveedor habitual, donde compre el producto o a cualquier distribuidor Pirostar.

La construcción del equipo es muy robusta pero se recomienda su cuidado sobre todo en los puntos vulnerables; Botones, antenas, . Evite caídas y golpes que puedan dañar la estructura interna y/o externa del equipo.

El equipo esta construido sobre una base de aleación de aluminio para aligerar el peso y así mantener la robusted. Aunque esta protegido contra salpicaduras de agua, no esta garantizado su estanqueidad por lo que le recomendamos que evite estos escenarios de humedad y agua directa para que su funcionamiento sea optimo.

Si va dejar de usarlo durante un largo periodo de tiempo, le recomendamos que desconecte la batería del cuerpo del equipo. De esta forma alargara la vida útil de la misma.

Para una carga optima de la batería y una mayor duración de la vida de la misma, le recomendamos que cargue completamente la misma, lo podrá comprobar cuando el piloto del cargador se ponga de color verde.

Para mantener los parámetros de calidad y evitar averias, le recomendamos que use siempre accesorios y repuestos originales.

Usted habrá observado que la antena no es desmontable. Esto es debido a que la normativa exige que no se pueda manipular el PRA, con este formato se mantiene siempre con el mismo, 0,5w. PRA.

Garantía

El equipo tiene una garantía de 24 meses contra todo defecto de fabricación. Le recomendamos que lea atentamente este apartado para poder utilizar la garantía del producto.

Que incluye la garantía?

Todas las Piezas de repuesto, mano de obra y transporte en los términos que indica expresamente la ley de garantías en España.

En cuanto a los accesorios incluidos en este pack, la garantía de las baterías, se limita a 6 meses ya que se consideran consumibles que debido a su uso continuado, la vida es limitada, también se limita la vida de esta con un uso indebido de modo de carga.

Que está excluido de la garantía?

Antes de ejercer su derecho de garantía, le recomendamos que siga estas recomendaciones ya que puede rechazarse la garantía en los siguientes términos.

Los accesorios a utilizar deben ser siempre originales, Baterías, Fundas, Cargadores, micrófonos, Headset, etc... Si se utilizan otros accesorios puede que su equipo no este amparado por esta garantía.

Excluidos de la garantía los daños causados por humedades, golpes que dañen la estructura interna o externa, manipulación de hardware y/o software y uso de accesorios no originales.

En el caso de ser excluida la garantía del producto, se le entregara un informe con los motivos del rechazo y un presupuesto de reparación que, de no ser aceptado, llevara un coste de manipulación y transporte que deberá abonar previamente a la devolución del producto a usted.

Como puedo ejercer mi derecho a la garantía?

Si usted precisa asistencia en garantía de este equipo, deberá dirigirse a su proveedor habitual, donde adquirió el producto, con su Factura o ticket de compra y una descripción de la incidencia detectada. Le recomendamos que no envíe solo el cuerpo del equipo, incluya también los accesorios que utiliza, baterías, cargadores, micros, etc... para evaluar así el comportamiento general del equipo. En algunos casos es imprescindible la prueba con los accesorios que, incluyéndolos en el envío, evitara costes innecesarios de transporte.

Le recomendamos que no se deshaga de ninguna parte del embalaje original del producto y siempre que precise garantía, lo entregue en su embalaje original, esto evitara daños en transporte.




Principales funciones

Diagrama de uso


- 16 canales PMR446 según reglamento IR-4
- 0,5w PRA
- 12,5Kcs canalización
- Señalización CTCSS y DCS
- Apertura de monitor
- secráfico por canal
- Anuncio voz por canal (ingles)
- Compatible con la mayoría de equipos PMR446 del mercado
- Construcción robusta con base de aleación de aluminio
- Indicador de TX-RX
- Aviso de nivel de batería
- Funcion Vox
- Potencia audio 0,5w.

Esquema de mandos (Figura 1)

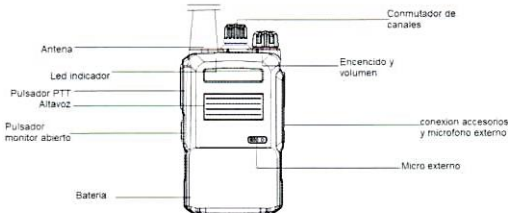

Incluido en el Pack (figura 2)

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|---|
| EQUIPO PS446 CON ANTENA INCORPORADA | 1 | CLIP CINTURON | 1 |
| BATERIA LITIO | 1 | CARGADOR BATERIA | 1 |
| MANUAL DE USUARIO CASTELLANO | 1 | | |

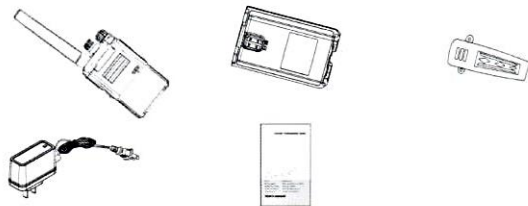

Puesta en marcha y uso basico

Desembale el pack y compruebe que tiene todos los componentes, según muestra la figura 2.

Compruebe que el equipo esta apagado girando el botón encendido y volumen que se indica en la figura 1, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el interruptor haga "click".

Inserte la batería en el compartimento trasero apoyándola en la base del cuerpo del equipo y presionando hacia el mismo hasta que el cierre de seguridad la deje anclada.

Conecte el cargador de baterías al equipo, la conexión esta por debajo del equipo, y enchúfelo a una toma de 220v. 50 hz., observara que el piloto del cargador se enciende en rojo, déjelo así hasta que se ilumine en verde. Esto puede tardar varias horas. Cuando finalice, puede desconectarlo del equipo y de la toma de corriente.

Si va a utilizar alguna accesorio como micrófono o headset, ahora debe conectarlo siguiendo las instrucciones que figuran en dicho accesorio.

Encienda el equipo girando el botón encendido y volumen en sentido de las agujas del reloj, ajuste el volumen al nivel deseado.

Seleccione el canal que desea utilizar mediante el botón conmutador de canales de la figura 1.

Para hablar, pulse el botón pulsador PTT y hable, para escuchar, suéltelo.

Para poder hablar con otros equipos, todos deben estar sintonizados en el mismo canal.